


## راهنمای آپدیت فریمور محصول Mojo Plus

1. برد را با کابل USB به کامپیوتر متصل نمایید.
2. جامپر BOT را مشابه عکس زیر برای چند لحظه متصل نمایید تا بوت لودر فعال شود.

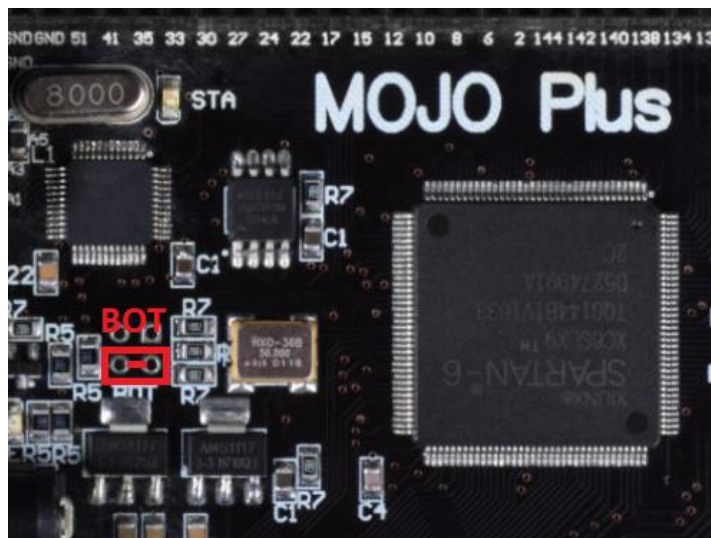

3. نرم افزار DigiLoader را اجرا نمایید و پورت سریال شناسایی شده را انتخاب و کلید Load را فشار دهید.



4. منتظر بمانید تا عملیات آپلود فریمور انجام شود و در نهایت تایید انجام عملیات نمایش داده شود.
5. کابل USB را قطع و مجددا وصل نمایید تا فریمور جدید اجرا شود.